


## 小米笔记本系统恢复 U 盘使用教程

### 一 检查 BIOS


#### 1、检查 bios 是否为 UEFI 启动

1.1 开机按 F2 进入 bios，点击 Boot（启动），点击 Boot Type（启动类型）。**请确认当前选项为 UEFI，如果不是请设置为 UEFI。设置完后，然后按 F10 后选 yes（保存设置并重启）。**

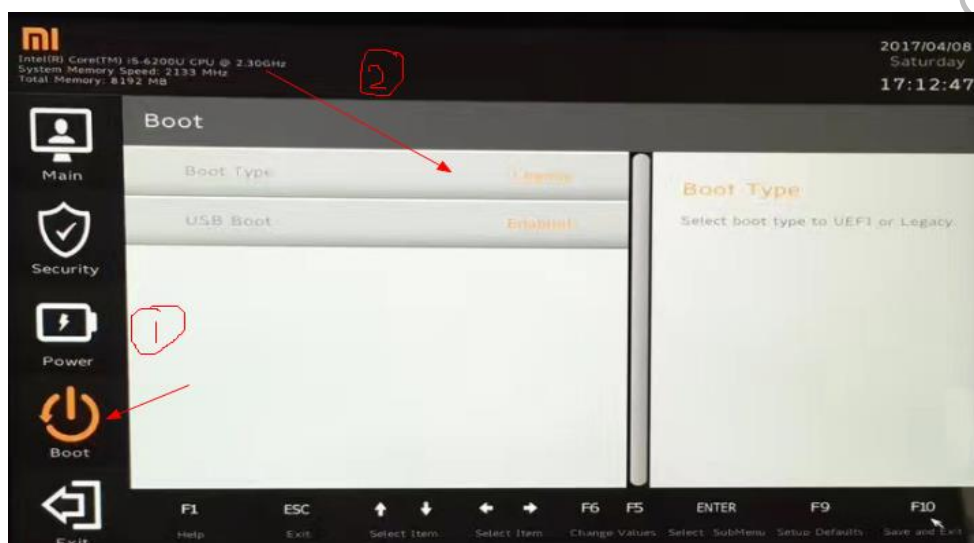


### 二 开始恢复系统

2.0、插入 U 盘，开机按 F12，选择 U 盘启动。（EFI 开头的，后面是 U 盘品牌型号的英文）

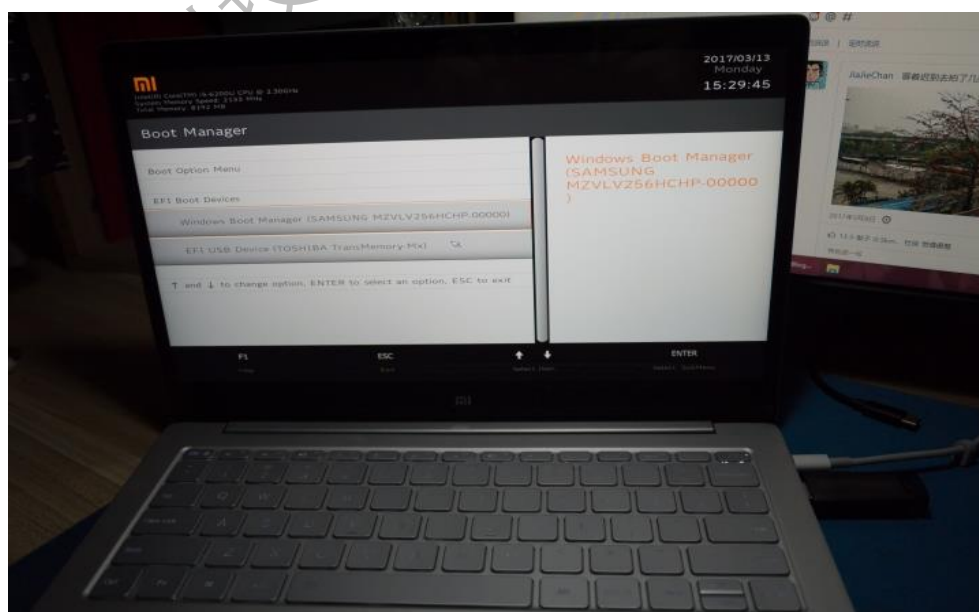


2.1 启动后一分钟后 MI 图标下方会有转动的圆圈图标，并进入镜像自动恢复系统，恢复环境有点大，加载稍微有点慢请等待。

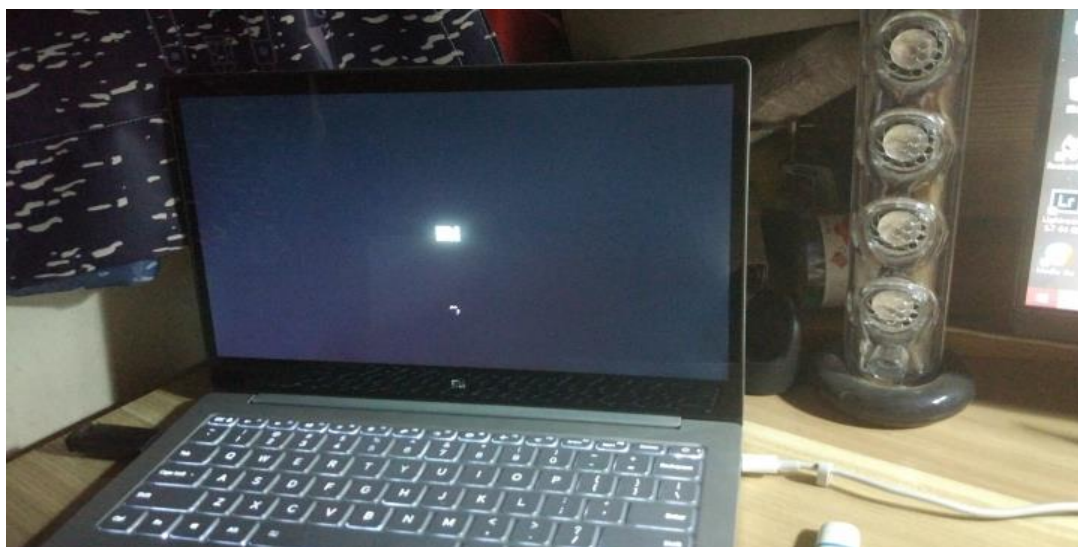

2.2 接下来就和微软的安装步骤一样，正常的话在小米笔记本上安装时不会显示输入密钥的界面，如果遇到需要输入激活密钥的话就点**我没有密钥**跳过。



**安装方式，选【自定义】**

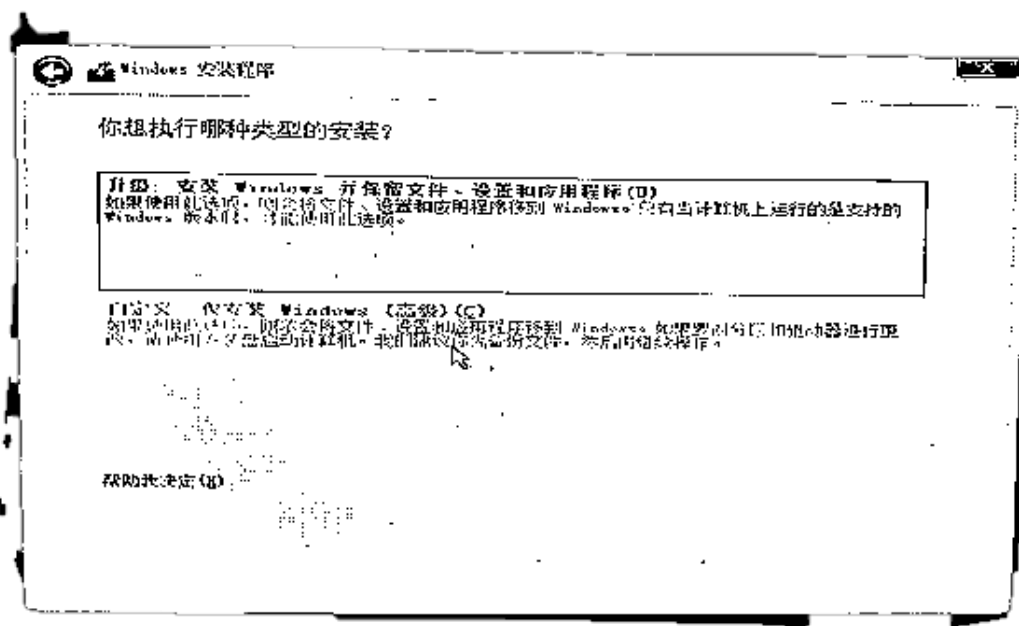

**保留数据**→安装过程中会遇到分区的页面，如需保留数据盘，请删除除了数据盘外的其他分区（包括 ESP/EFI，MSR，恢复分区，如有产生其他恢复分区一并删除）。

**清除数据**→如不需要数据盘，请删除所有分区，然后按下一步自动分区。

无论是保留还是清除都务必深处 ESP/EFI 分区，否则会使笔记本出现多个系统引导选项。

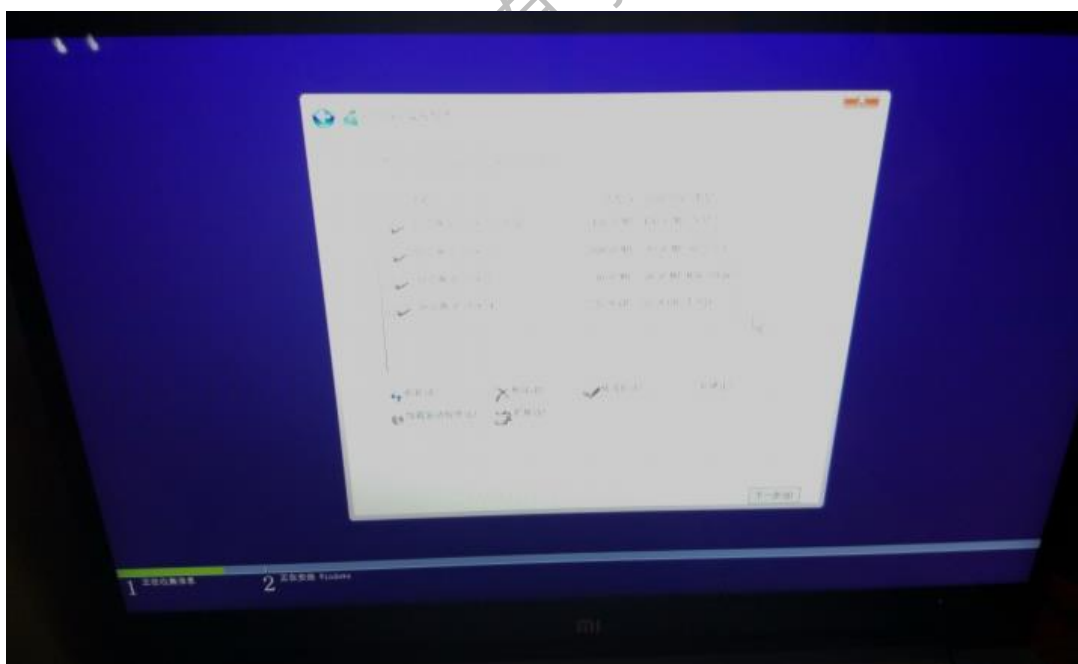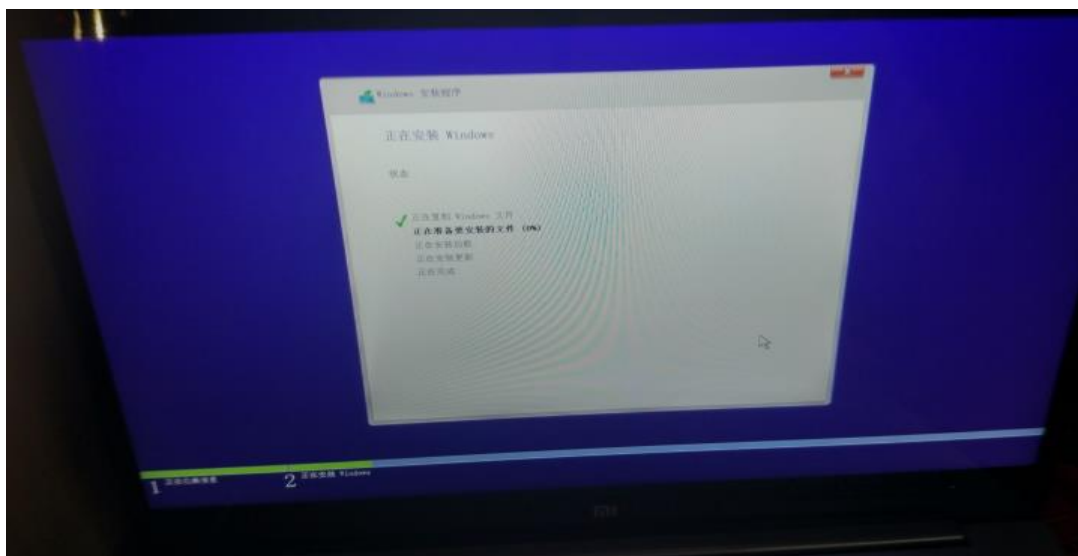


2.3 直到安装完成，出现点击重启的界面。点击立刻重启，拔掉 U 盘。

### 三 恢复完成

下面就是第一次开机的引导过程，和新电脑一样，按引导操作就行了。

电脑就会重启到一个上面微软 logo 下面一直在 loading 的界面，下面有时会显示一些文字。此时不用管它，中途会有几分钟的时间像是死机，等他自动重启就好了。

电脑再次重启，这回上面显示小米 logo 下面显示 loading 和初始化提示了，到此安装结束，按照自己的喜好设置即可。开机联网即自动激活。

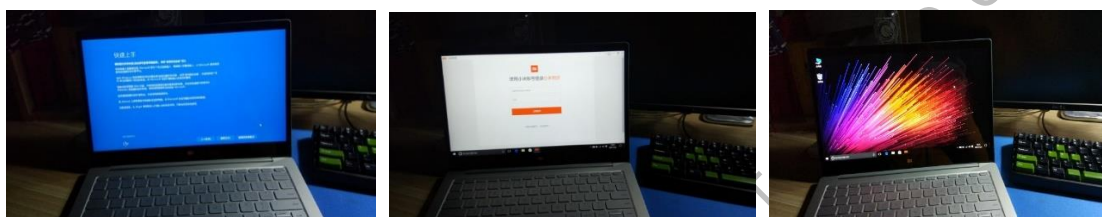

感谢您选择我们!

微信扫码右面二维码或点击链接可以查看上面教程的高清图片，图片编号按照教程顺序，图片包达到 100M，请使用 wifi，土豪随意。

→ [https://file.fv.tn/xiaominetbook\\_images\\_os/](https://file.fv.tn/xiaominetbook_images_os/)

如有其他不明白，拍照撩店主!!!

